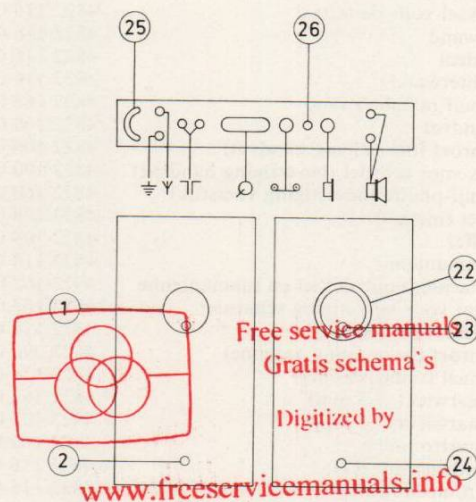
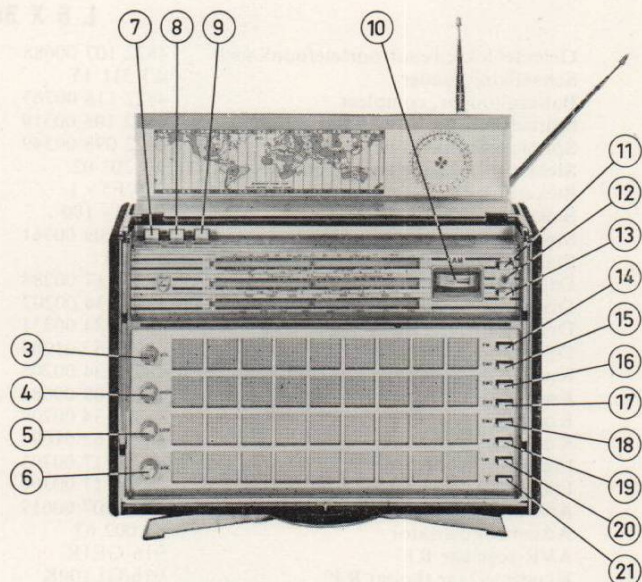


L 6 X 38 T**BEDIENINGSORGANEN**

1. Afstemming FM
2. Vergrendeling van voet
3. Geluidssterkte (R56/57)
4. Klank (hoge tonen) (R49)
5. Klank (lage tonen) (R52)
6. AVR-regelaar (R13)
7. Automatische frequentieregeling
8. Batterijcontrole
9. Schaalverlichting
10. Afstemindicator
11. PU-schakelaar
12. „Aan/uit“-indicatie
13. Uitschakelaar
14. FM-schakelaar
15. KG1-schakelaar
16. KG2-schakelaar
17. KG3-schakelaar
18. KG4-schakelaar
19. MG-schakelaar
20. LG-schakelaar
21. Antenne-ferroptorschakelaar
22. Afstemming AM
23. Fijnregeling AM
24. Aansluiting auto-antenne
25. Antennekeuzeschakelaar
26. Oortelefoonschakelaar (aan achterzijde)

AANSLUITINGEN

AM-buitenantenne
FM-buitenantenne
Auto-antenne
Aarde
Grammofoon
Bandrecorder
Oortelefoon
Luidspreker (5 ohm)

SPECIFICATIE

FM	3,43 – 2,78m (87,5 – 108 MHz)
Kortegolf 1	18,75 – 11,1 m (16 – 27 MHz)
Kortegolf 2	37,5 – 18,75m (8 – 16 MHz)
Kortegolf 3	71,4 – 37,5 m (4,2 – 8 MHz)
Kortegolf 4	187 – 71,4 m (1,6 – 4,2 MHz)
Middengolf	580 – 185 m (517 – 1622 kHz)
Lange golf	2000 – 725 m (150 – 415 kHz)
Luidspreker	AD 3576 RM, 4 ohm, 3 W
Voedingsspanning	9 V (6 × 1,5 V)
Verbruik zonder signaal	22 mA
Uitgangsvermogen	1 W
Afmetingen	26 × 37 × 12 cm

OVERZICHT HALFGELEIDERS


TS 1	AF 121	HF-versterker FM
TS 2	AF 125	Oscillator en menggedeelte FM
TS 3	AF 125	Oscillator en menggedeelte AM
TS 4	AF 125	MF-versterker FM
TS 5	AF 126	MF-versterker FM en AM
TS 6	AF 126	MF-versterker FM en AM
TS 7	AC 126	LF-versterker
TS 8	AC 127	LF-versterker
TS 9	AC 125	LF-versterker
TS 10/11	2 × AC 128	Eindversterker
GR 1	AA 119	Begrenzer
GR 2	BA 102	Regeldiode AFR
GR 3	AA 119	Detector AM
GR 4,5	2 × AA 119	Detector FM
GR 6	BA 114	Regeldiode
GR 7	BA 114	Stabiliseerdioden
GR 8	BA 114	Stabiliseerdioden

PRINCIPESCHEMA pagina 117


CODENUMMERS

L 6 X 38 T

Sierfront	4822 116 00765	Geleideblokje (voor oortelefoonkabel)	4822 107 00688
Deksel voor de schaal	4822 116 00766	Schaallamphouder	A3 311 15
Zijwand	4822 116 00767	Batterijhouder, compleet	4822 116 00763
Bodem	4822 116 00764	Spiraalveer (groot) van batterijhouder	4822 108 00519
Achterwand	4822 116 00768	Spiraalveer (klein) van batterijhouder	4822 098 00349
Schuif in achterwand	4822 162 01094	Stekerbuis antenne en luidspreker	JR 303 02
Handvat	4822 108 00685	Stekerbuis PU	979/F5 × 1
Schroef (bevestiging handvat)	4822 108 00695	Stekerbuis bandopnemer	979/5 × 180
Bus voor schroef (bevestiging handvat)	4822 100 00222	Stekerbuis auto-antenne	4822 109 00361
Schijf-philite (bevestiging voetstuk)	4822 160 00435	Stekerbuis met schakelaar (luidspreker)	979/S4
Voet (metaal)	4822 108 00682	Druknoppeenheden + SK-1-2	4822 117 00288
Buffer	4822 108 00683	Druknop 7-8-9	4822 134 00207
Raamantenne	4822 118 00164	Druknop 11, 13-21	4822 134 00231
Scharnier voor deksel en raamantenne	4822 162 01091	Druknop 2, 26	4822 162 01089
Plaats voor bevestiging scharnier	4822 162 01092	Knop 1	4822 134 00208
Telescoopantenne	4822 118 00165	Knop 3-6	4822 108 00684
Schroef (bevestiging antenne)	4822 096 00096	Knop 22	4822 134 00209
Schaal (samenstelling)	4822 134 00232	Knop 23	4822 162 01093
Snaarwiel (9,5 mm)	4822 162 01087	Ingangstransformator	4822 117 00305
Snaarwiel (17,5 mm)	4822 107 00628	Uitgangstransformator	4822 117 00306
Snaartrommel	4822 162 01088	Afstemindicator	4822 107 00619
Tandwiel (op R2)	4822 116 00759	Afstemcondensator	49 002 67
Aan/uit-indicator	4822 116 00761	AVR-regelaar R13	916/GE1K
Oortelefoon met kabel	4822 104 00765	Klankregelaar (hoog) R49	916/GL100K
Trommel samenstelling (voor oor- telefoonkabel)	4822 116 00762	Klankregelaar (laag) R52	916/GL100K
		Geluidssterkteregelaar R56/R57	916/GL4K + 16K
		Verlichtingslampje L1	8073 D/71








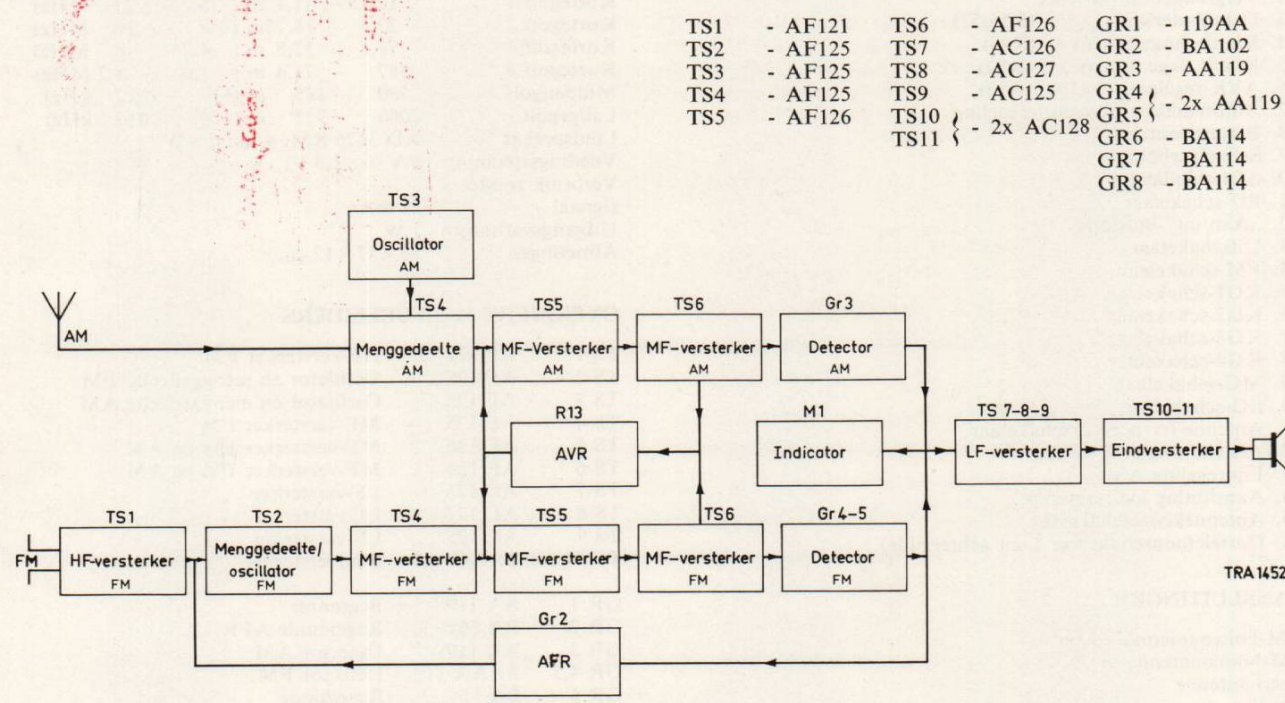


TRA 1452

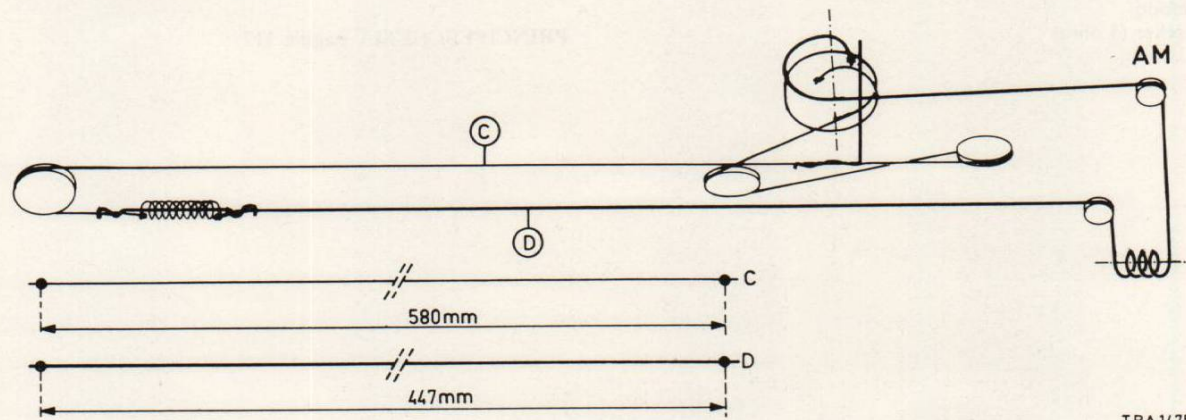

TRA 1475


S	81 83 85 80 84 86 82																																								
C	124					125	126					119	122	123		120	121	116	118	117	127	115	114	112	113	107	105		111	101	102	109	108	110	100	106	103	104			
R					73							72	66	71		67	68	69	65	71	70	63	64	58	62	59	60	55	61	54	45	46	48	50	41	53	43	44	51	40	42

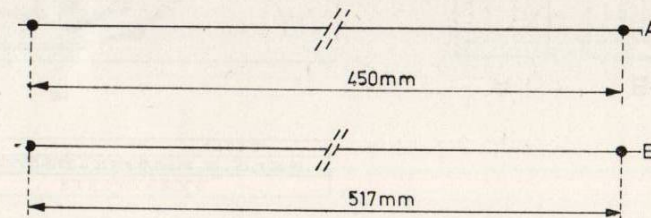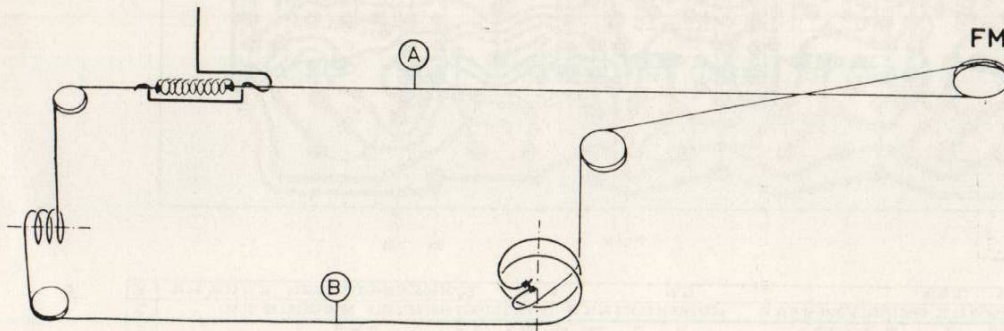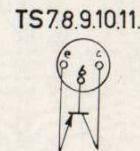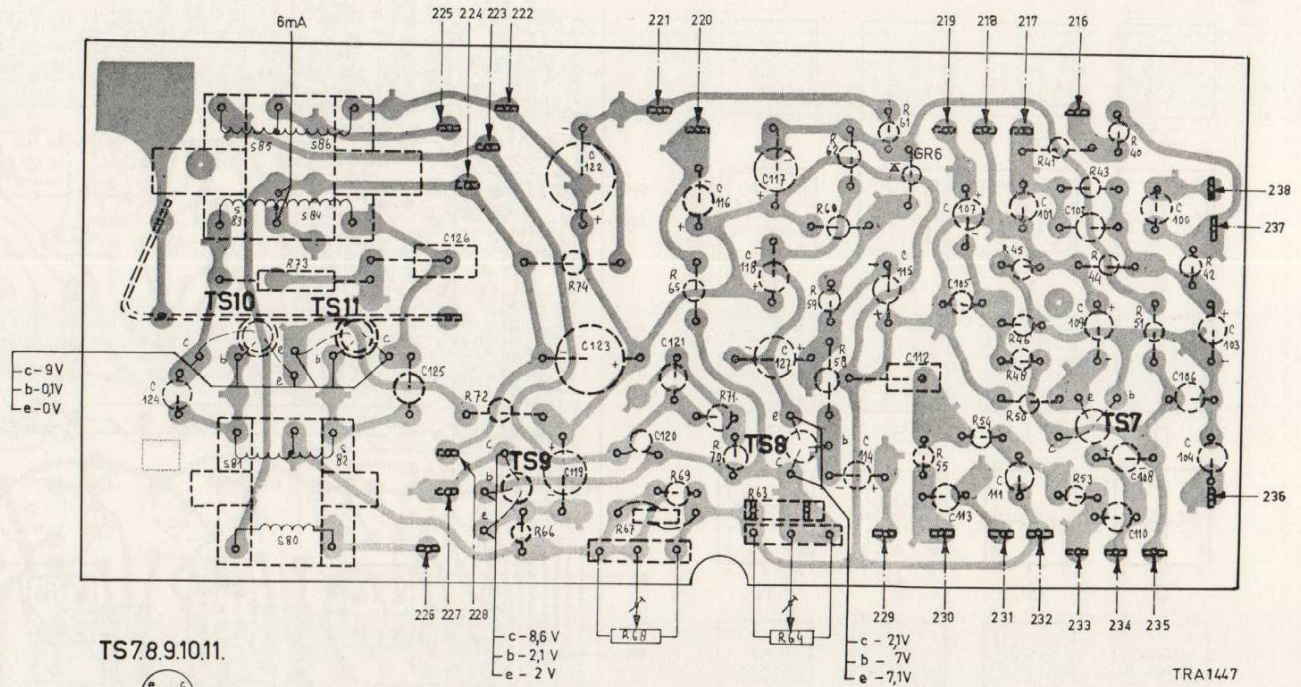

L 6 X 38 T

TRA 1450

S	G.H.Q.	F.E.	P.CC.	AA.	BB.	D.	O.	Y.C.Z.M.X.W.	B.	N.	K.J.U.T.A.L.V.92.R.S.
C	18.10.89.7.30.3.5.88.86.	87.16.37.29.28.48.81.85.71.5.36.4.	82.	80.	35.79.9.14.73.76.51.47.43.27.	74.	13.8.	46.54.90.75.79.24.2.6.69.	33.12.65.45.63.67.47.5.59.21.61.63.2.11.20.44.40.24.50.57.69.	38.	3.53.54.56.60.
R	14.79.78.31.21.27.	77.25.15.30.29.32.26.24.22.2.620.2.3.	19.7.16.	18.12.	80.10.11.	9.					4.7.3.6.8.

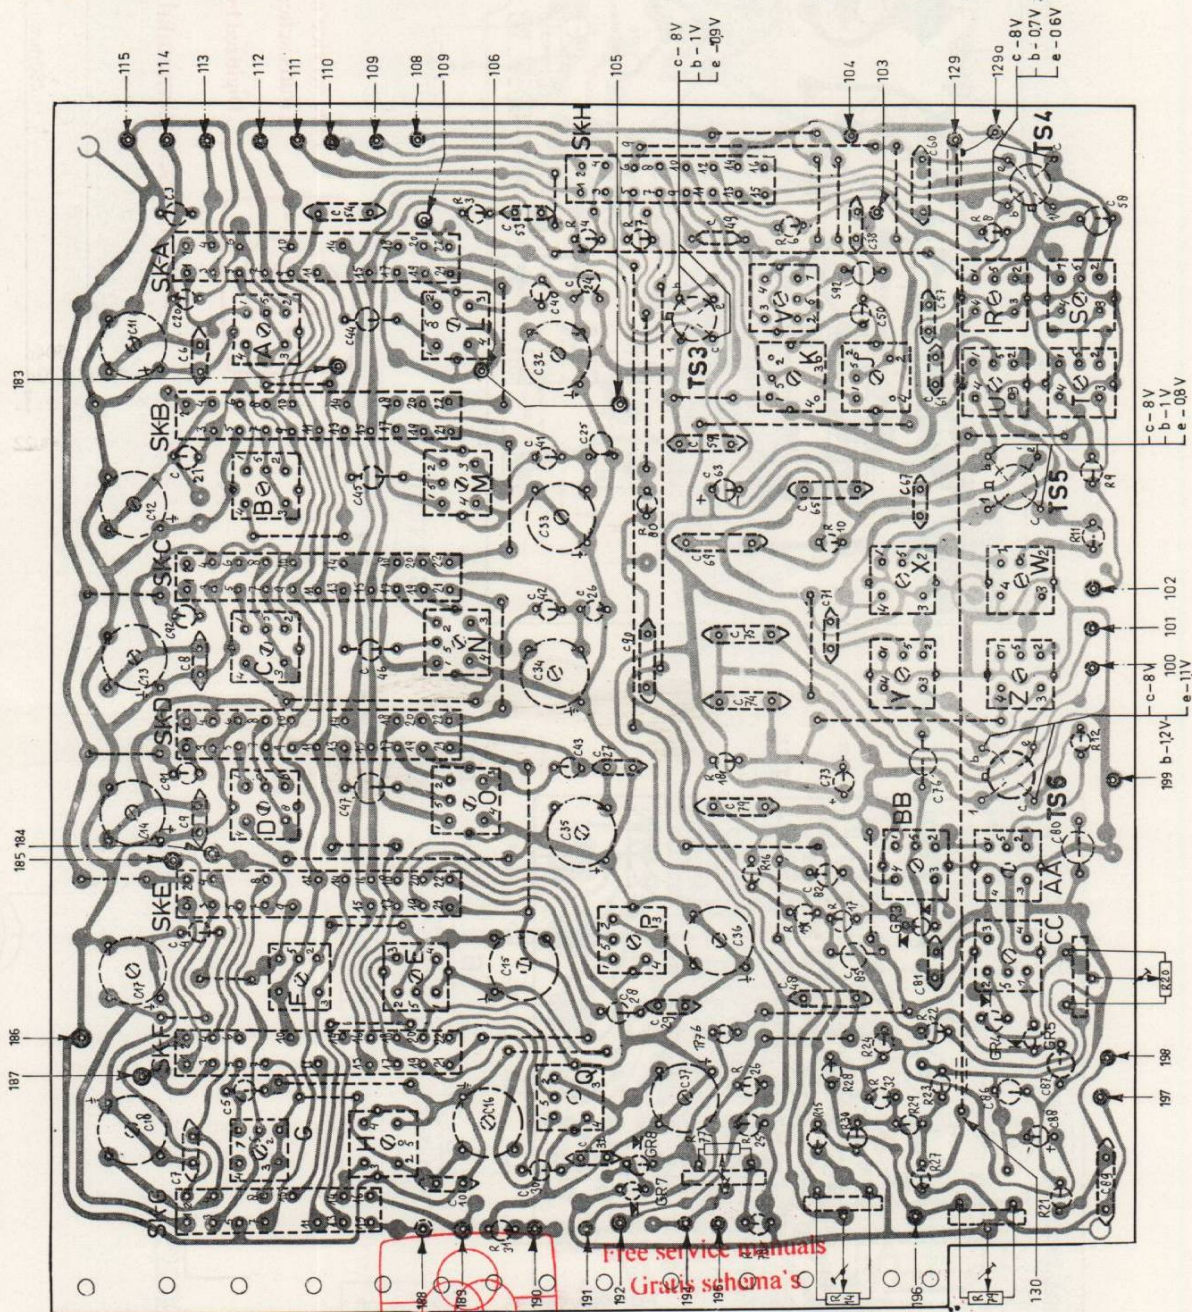

Free service manuals
Grain's schema's

Digitized by

www.freecservicemanuals.info

TRA 1453A